

Werking Confettikanon.

Zorg dat het kanon op een stevige en gelijke ondergrond staat, en let vooral ook op dat bij het afvuren niemand direct in de lijn van de vuurmond, de bovenzijde van de cartridge, staat.

Aanbrengen cartridge:


Steek de cartridge, de buis met de confetti, op de juiste wijze in het ronde gat aan de bovenzijde van het kanon. Op de cartridge is aangegeven wat de bovenzijde en de onderzijde is. Tevens staat op de cartridge de kleur aangegeven.

Als de cartridge in de buis zit draai dan de draaiknop op de buis vast zodat de cartridge tijdens het afvuren niet uit de buis wordt geschoten.

Richten:

Om het kanon te richten kan de draaiknop aan de zijkant van het kanon losgedraaid worden en de kop van het kanon gericht worden.

(A) Als het kanon in de juiste richting staat draait u de draaiknop weer goed vast.

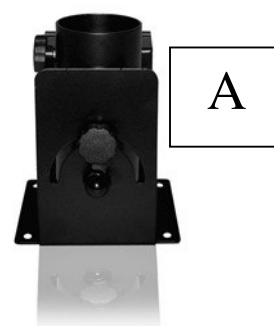

Afschot gereed maken:



Stop de stekker die aan de cartridge zit in het contact op de bovenzijde van het kanon net naast de afschietbuis. Sluit dan de stroomstekker aan op het onderste stopcontact aan de achterzijde van het kanon. (B) (Bij het kanon met de blauwe stekker aan de kabel in de blauwe aansluiting)

Controleer of de schakelaar op het stroomblok waarop de stekker van het kanon wordt aangesloten uit staat. Doe dan de stekker in het stopcontact van het stroomblok en sluit het stroomblok op 220 volt aan.

Afschieten:

Controleer nogmaals of dat het kanon op een stevige en gelijke ondergrond staat, en let vooral ook op dat bij het afvuren niemand direct in de lijn van de vuurmond, de bovenzijde van de cartridge, staat.

Op het moment dat je af wilt vuren duw je de schakelaar van het stroomblok naar de stand I. Het kanon wordt nu afgevuurd.

Afstand door confetti of streamer overbrugd:

Confetti Cannons 40cm: 5m
Confetti Cannons 80cm: 12m
Streamer Cannons 40cm: 10m
Streamer Cannons 80cm: 20m