

Handleiding Eurolite LED Par 56 RGB DMX

-Zorg dat het apparaat niet met vocht of nattigheid in contact komt.

-Waarschuwing!

Wees bijzonder voorzichtig in de omgang met gevaarlijke netspanning, bij deze netspanning kunt u een levensgevaarlijke stroomschok krijgen.

-Laat het apparaat altijd even op kamertemperatuur komen in de ruimte waar u hem gaat gebruiken dus niet meteen op de stroom aansluiten.

-De stroomstekker altijd als laatste in het stopcontact doen dus eerst ophangen c.q. monteren en dan pas aansluiten. Zorg daarbij dat de stroomstekker niet geknikt is of tegen een hittebron aan ligt of hangt.

-Om een goede luchtcirculatie te garanderen moet er om het apparaat een vrije ruimte van 50 centimeter worden aangehouden.

-Als het apparaat boven de hoofden van publiek gemonteerd wordt moet u ervoor zorgen dat het apparaat is gezekerd en niet naar beneden kan vallen. Het beste is om het apparaat buiten het bereik waar zich mensen ophouden te monteren.

Master/Slave-Werking

In Master/Slave-Werking laten zich meerdere apparaten synchroniseren, die dan door het Master apparaat Gestuurd worden.


Aan de achterzijde van het apparaat bevindt zich een XLR aansluiting in en uit waarmee meerdere apparaten met elkaar kunnen worden verbonden. (Let op! Deze DMX kabel wordt door ons niet meegeleverd)

Kies het apparaat uit dat als Master (bestuurder) moet dienen de andere apparaten worden dan door dit apparaat aangestuurd. Sluit de DMX kabel aan op de uit aansluiting van het Master apparaat en sluit de andere kant aan op de in aansluiting van het Slave apparaat. Stel vervolgens bij het Slave apparaat het DMX adres in op 001.

BEDIENING

Als het apparaat op de stroomvoorzorging is aangesloten start de EUROLITE LED PAR-56 RGB DMX automatisch op. De LED display wordt verlicht en u kunt de gewenste instellingen kiezen. In de verhuur wordt alleen de Stand Alone modus gebruikt.

- STAND ALONE-MODUS
- Instelling vaste kleuren
- Interne Programma's
- Muzieksturing
- Gevoeligheid Muzieksturing

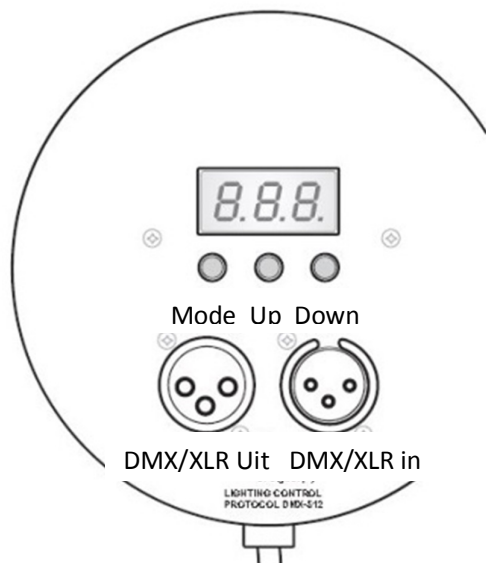

Achterzijde apparaat

De achterzijde biedt meerdere mogelijkheden en aansluitingen.

Door op- de Mode knop te drukken kunt u zich door het hoofdmenu bewegen en met Up en Down kunt u waardes veranderen. Na 30 seconden gaat het display vanzelf uit, als u dan weer een knop indrukt gaat hij weer aan

Instellen van vaste kleuren

Druk op de Mode toets Totdat de eerste positie van het display een C aangeeft vervolgens kunt u een vaste kleur kiezen.

- C01 Rood
- C02 Groen
- C03 Blauw
- C04 Cyaan
- C05 Magenta
- C06 Geel
- C07 Wit

Interne Programma's

Druk op de Mode toets Totdat de eerste positie van het display een P aangeeft vervolgens kunt u een intern programma kiezen.

Met de Up en Down toetsen kunt u de gewenste keuze maken.

- P01 Eindeloos loop met 7 kleuren wissel van kleur ineens na 3 seconden
- P02 Eindeloos loop met 7 kleuren wissel van kleur door overlopen naar andere kleur na 3 seconden
- P03 Eindeloos loop met 3 kleuren wissel van kleur ineens na 3 seconden
- P04 Eindeloos loop met 3 kleuren wissel van kleur door overlopen naar andere kleur na 3 seconden
- P05 Eindeloos loop met 7 kleuren muziek gestuurde kleurwissel (standaardinstelling)
- P06 Eindeloos loop met 3 kleuren muziek gestuurde kleurwissel

Gevoeligheid / Muzieksturing

Druk op de Mode toets Totdat de eerste positie van het display een S (dit lijkt op een 5) aangeeft vervolgens kunt u de gevoeligheid van de muzieksturing kiezen tussen 0 en 99. (standaard is 50)

Slave Adres van het apparaat instellen

Om het adres in te stellen drukt u zo vaak op mode totdat u add ziet verschijnen vervolgens kunt u met Up en Down het gewenste adres ingeven. (zie een stukje hierboven waar adres 001 geadviseerd wordt).