


Handleiding Mister Kool II

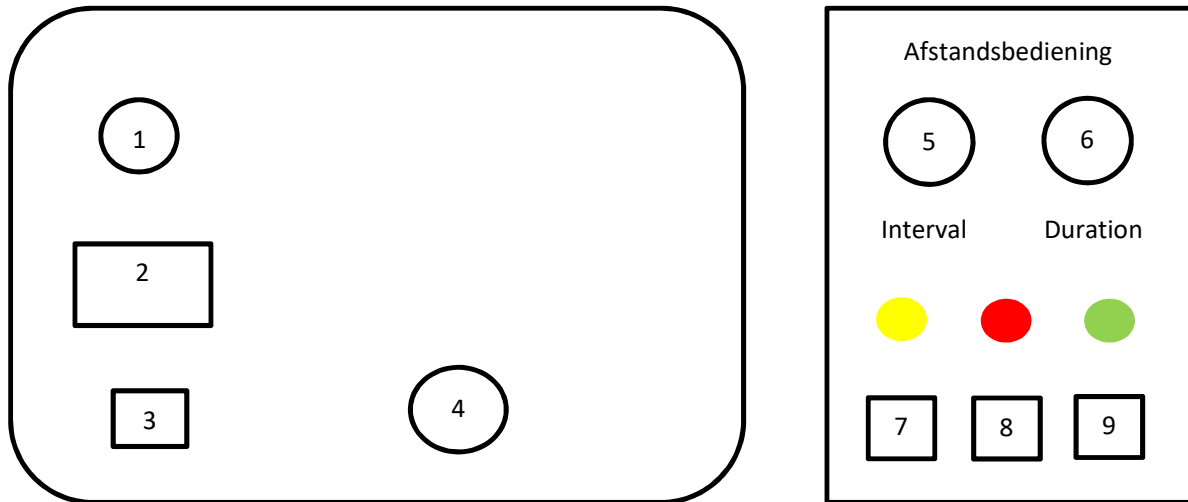

1. Aansluiting kabel afstandsbediening
2. Aansluiting stroomstekker
3. Aan/uit schakelaar
4. Aftappunt gesmolten ijswater
5. Draaischakelaar om de tijd tussen de rookuitgiftes bij gebruik timer in te stellen
6. Duur van rookuitgifte bij gebruik timer
7. Knop om de timer te activeren
8. Knop om doorlopende rook te geven
9. Knop om handmatig rook te genereren

Even wat tips vooraf:

De machine wordt heet omdat dit nodig is om rook te maken, dit is dus geen defect. Let dus vooral ook op dat je de behuizing niet zomaar aanraakt tijdens gebruik, houdt ook kinderen uit de buurt. De rook is op zich niet schadelijk maar natuurlijk is het niet verstandig om bewust de rook in te gaan ademen.

Het apparaat is in principe voor binnen gebruik. Het is elektrisch en kan dus niet tegen vocht, regen en mist zullen tot kortsluiting leiden. Bij droog weer mag je hem buiten gebruiken maar zorg dat er geen vocht bij kan dus. Het buiten gebruik is op eigen risico.

Let op! Het apparaat mag alleen gebruikt worden met door ons geleverde rookvloeistof.

Zorg ervoor dat er altijd voldoende rookvloeistof in het apparaat aanwezig is, dit is vast te stellen door regelmatig de tank open te schroeven en te controleren. Geen vloeistof zal leiden tot een defecte pomp.

Schroef de schroef dop boven op het apparaat open om de tank te vullen indien nodig. Hier gaat 0,8 liter rookvloeistof in, we hebben bij afleveren deze tank al gevuld met 0,4 liter. Zorg dat de slang in de dop tot onderin de tank reikt en er geen knik in de slang zit. Een trechter wordt door ons meegeleverd. Open nu met de schroefknop boven op het apparaat de deksel en vul de bak met ijsblokjes. Er gaat ongeveer 2 liter ijsblokjes in. Sluit de deksel weer goed en draai de knop hand vast aan. (als er rook bij het deksel uit komt moet hij iets strakker dicht gedraaid worden) Laat het apparaat nooit droog draaien.

De rookmachine maakt rook door een verwarmingselement, door de rook door het ijs heen te sturen zal de rook laag blijven hangen.

Aansluiten:

Sluit de kabel van de afstandsbediening aan in de aansluiting kabel afstandsbediening. (1)

Open de hendel van het aftappunt gesmolten ijswater. (4) en leg de slang in een emmer of bak zodat het gesmolten ijswater kan weglopen hierin. Plaats de emmer of bak lager dan de rookmachine anders loopt het water niet weg.

Steek de stekker van het stroomsnoer in de aansluiting voor de stroomstekker. (2)

Doe de stekker in het stopcontact en zet het apparaat aan met de aan/uit schakelaar. (3) De rode LED gaat branden op de afstandsbediening.

De machine heeft ca. 6 minuten nodig om op te warmen. Zodra hij is opgewarmd gaat de groene LED op de afstandsbediening branden. Tussentijds heeft de machine soms wat extra opwarmtijd nodig dit duurt ca. 40 seconden.

Kies 1 van de volgende gebruiksvormen:

De timer: Activeer de timer door de gele knop (7) in te drukken. Het gele LED lampje gaat nu branden. Stel nu met de knop interval (5) de tijd in tussen de spuitmomenten. (hoe verder naar rechts hoe langer het duurt voor hij weer spuit) Stel dan met de draaiknop duration (6) in hoelang de machine moet spuiten. (hoe verder naar rechts hoe langer de machine rook zal spuiten)

Doorlopende rook: Druk de knop in om doorlopend rook te spuiten. (8) Let op! Je verbruikt dan veel rookvloeistof, controleer deze dus regelmatig. Volgens de specificaties kun je 8 minuten onafgebroken spuiten met een volle tank van 0,8 liter.

Handmatig rook genereren: Door de knop in te drukken om handmatig rook te genereren (9) spuit de machine alleen rook als u deze knop indrukt.

De gele en de rode knoppen moet je eenmaal drukken om aan te zetten en ook weer eenmaal om uit te zetten. De groene knop vergrendeld niet.

Schoonmaken en opbergen:

Verwijder de kabel voor de ontvanger van de afstandsbediening uit het apparaat en daarna de stroomkabel uit het stopcontact en haal hem uit het apparaat. Zorg dat deze weer terug gaan naar de verhuurder. Het apparaat maak je schoon door met een vochtige doek de buitenzijde schoon te wrijven. Laat de resterende rookvloeistof in het apparaat zitten en de dop met slang erop gedraaid. Laat wel met het aftappunt het resterende water eruit lopen voor u de machine vervoert.