


## Handleiding American DJ Fog Fury Jett Rookmachine

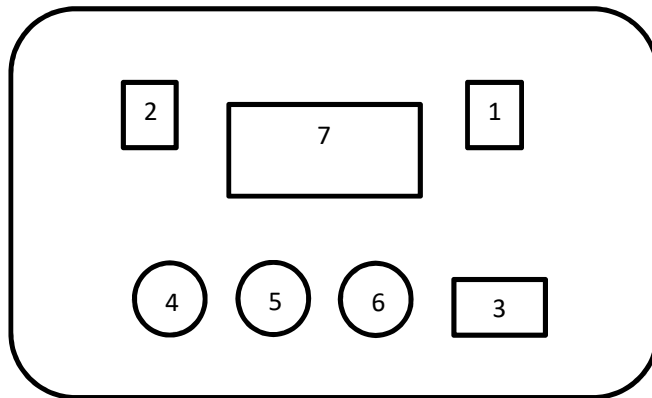

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. Aan/uit schakelaar     | 5. DMX 3 pin XLR output                         |
| 2. Handmatig rook spuiten | 6. Poort voor kabel ontvanger afstandsbediening |
| 3. Poort voor stroomkabel | 7. LED Display (instellen alleen na overleg)    |
| 4. DMX 3 pin XLR Input    |   |

Aan de andere zijde van het apparaat bevindt zich een vloeistof niveau aanduiding.

Even wat tips vooraf:

De machine wordt heet omdat dit nodig is om rook te maken, dit is dus geen defect. Let dus vooral ook op dat je de behuizing niet zomaar aanraakt tijdens gebruik, houdt ook kinderen uit de buurt. De rook is op zich niet schadelijk maar natuurlijk is het niet verstandig om bewust de rook in te gaan ademen.

Het apparaat is in principe voor binnen gebruik. Het is elektrisch en kan dus niet tegen vocht, regen en mist zullen tot kortsluiting leiden. Bij droog weer mag je hem buiten gebruiken maar zorg dat er geen vocht bij kan dus. Het buiten gebruik is op eigen risico.

Er zit een beugel aan waarmee je hem in een truss of een lichtbrug kunt hangen, een lichtbrug is eventueel bij ons te huur.

Let op! Het apparaat mag alleen gebruikt worden met door ons geleverde rookvloeistof. Zorg ervoor dat er altijd voldoende rookvloeistof in het apparaat aanwezig is, dit is vast te stellen door regelmatig de vloeistof niveau aanduiding te controleren. Geen vloeistof zal leiden tot een defecte pomp.

Schroef de schroefdop boven op het apparaat open om de tank te vullen indien nodig. Hier gaat 3 liter rookvloeistof in, we hebben bij afleveren deze tank al gevuld met 1,5 liter. Zorg dat de slang in de dop tot onderin de tank reikt en er geen knik in de slang zit. Een trechter wordt door ons meegeleverd. Vul de tank niet compleet wanneer je het apparaat horizontaal gebruikt.

Zodra de ontvanger voor de afstandsbediening (6) en de stroomkabel (3) zijn aangesloten, zet u het apparaat aan middels de aan/uit schakelaar. (1) Op de ontvanger voor de afstandsbediening zal een rode LED gaan branden om aan te geven dat het apparaat power heeft. (Let op! Eerst de kabel voor de ontvanger van de afstandsbediening aansluiten en dan pas de stroomkabel.

Het apparaat heeft ca. 9 minuten nodig om op te warmen, zodra hij is opgewarmd gaat er op de afstandsbediening een groene LED branden. Om rook te spuiten kies je voor de gewenste knop op de afstandsbediening. (elke knop zal de LED's in een andere kleur laten branden terwijl er rook wordt gespoten) Standaard zijn de kleuren als volgt ingesteld:

- A. Rood
- B. Groen
- C. Blauw
- D. Amber

Na een korte tijd zal de lamp op de afstandsbediening weer op rood gaan en moet de machine weer even voorverwarmen. Als de lamp weer op groen is kun je weer op de knop op de afstandsbediening drukken.

Schoonmaken en opbergen:

Verwijder de kabel voor de ontvanger van de afstandsbediening uit het apparaat en daarna de stroomkabel uit het stopcontact en haal hem uit het apparaat. Zorg dat deze weer terug gaan naar de verhuurder. Het apparaat maak je schoon door met een vochtige doek de buitenzijde schoon te wrijven. Laat de resterende rookvloeistof in het apparaat zitten en de dop met slang erop gedraaid.