


Handleiding Chauvet DJ B550 Bubble King Bellenblaasmachine

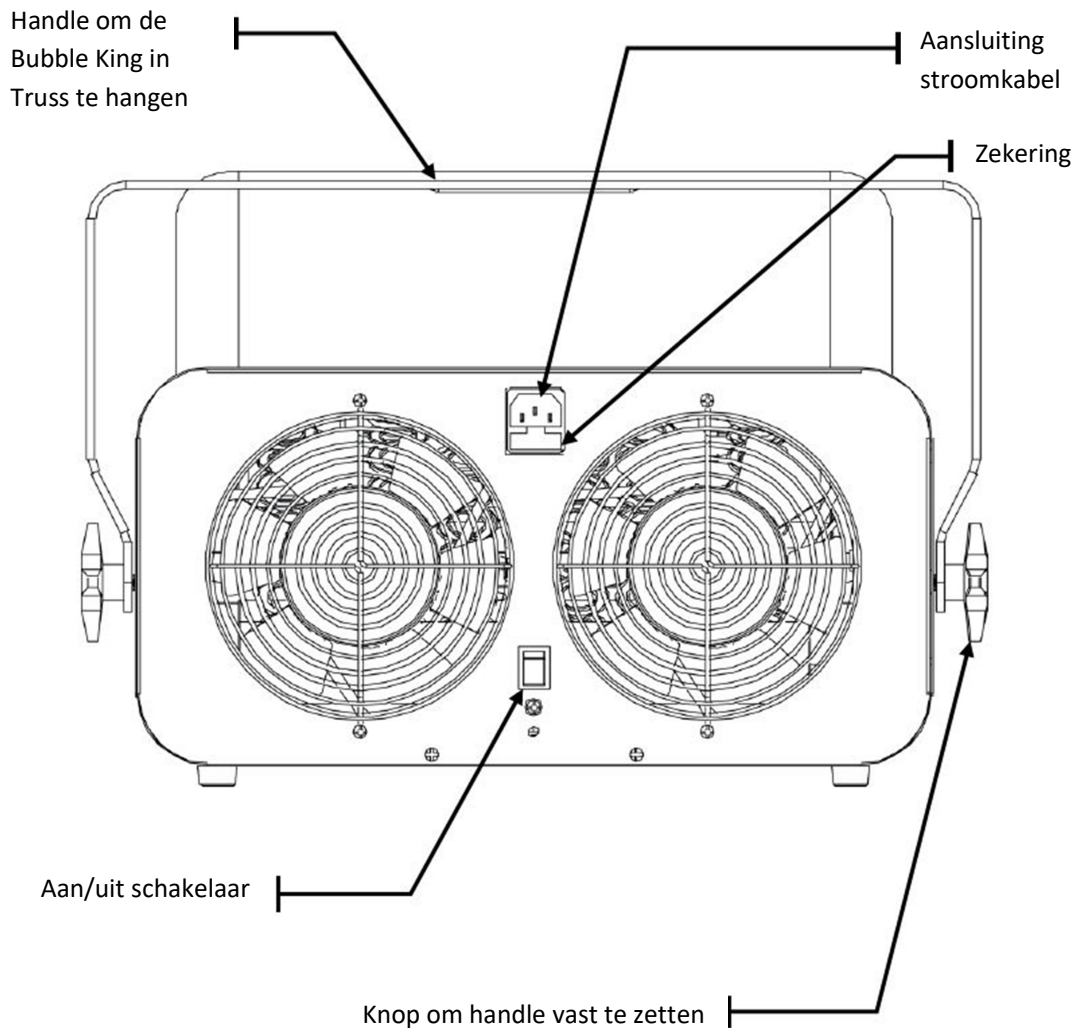

Tips vooraf: Het apparaat is in principe voor binnen gemaakt. Het werkt elektrisch en kan dus niet tegen vocht, regen of mist. Als het droog is mag van ons het apparaat voor eigen risico buiten worden gebruikt maar zorg dat er geen vocht bij kan komen.

Beste werking krijg je door het apparaat vlak op een stevige ondergrond te plaatsen. Bij het hangen in een truss ervoor zorgen dat hij absoluut horizontaal hangt.

Het apparaat mag alleen met door ons geleverde, bellenblaasvloeistof gebruikt worden. Wij leveren, indien gewenst, extra hoeveelheden bellenblaasvloeistof tegen betaling.

De bellen die geblazen worden zijn op basis van water en dat houdt in dat sommige vloeren hier erg glad van kunnen worden, houdt hier dus rekening mee en met name voor de veiligheid van je gasten.

Bediening: Sluit het apparaat met de stroomkabel aan op een geaarde 220 aansluiting.

Het apparaat wordt door ons geleverd met 1,7 liter bellenblaasvloeistof, dit is de tankinhoud. Aan de rechter en linker zijkant van het apparaat zitten elk twee schroeven die met de hand kunnen worden

open gedraaid. Als deze open zijn kunt u de bovenzijde van het apparaat naar boven klappen. (let op hij blijft niet in deze stand staan) U kunt dan bij de plastic bak die in het apparaat staat, in deze bak zit de bellenblaasvloeistof. U kunt hem hier bijvullen (let op dat hij niet overloopt) of na gebruik leeg maken. Om leeg te maken haal de bak eruit en gooi deze leeg in de gootsteen of evt. in een fles om later opnieuw te gebruiken. Vervoer het apparaat nooit met vloeistof in de bak.

Indien nodig kunt u de tank ook bijvullen door de vloeistof er aan de voorzijde in te gieten. (maar pas ook hierbij op dat de bak niet mag overlopen)

Om het apparaat aan te zetten of uit te zetten gebruikt u de Aan/uit schakelaar op de achterzijde van het apparaat.

Schoonmaken en opbergen: Haal de stroomkabel uit het stopcontact en doe die terug in de doos. Schoonmaken van het apparaat doe je met een droge pluisvrije doek, neem hiermee de buitenkant van het apparaat af. De binnenzijde wordt door ons schoongemaakt.

Wat veiligheidswaarschuwingen:

1. Vervoer het apparaat voorzichtig. Vermijdt schokken en stoten.
2. Openingen dienen voor de ventilatie en voorkomen oververhitting. Ventilatie is noodzakelijk om het betrouwbaar functioneren van het apparaat te garanderen. Openingen mogen niet afgedekt worden of verstopt raken. Oververhitting leidt tot storingen en verhoogt de kans op brandgevaar. Het apparaat mag niet op een bed, bank, tapijt of een vergelijkbare ondergrond geplaatst worden. Het apparaat mag niet in een boekenkast of in een rek ingebouwd worden, tenzij de noodzakelijke ventilatie gegarandeerd is.
3. Hittebronnen - Het apparaat verwijderd houden van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingselementen, ovens en andere apparatuur (incl. versterkers) die hitte produceren.
4. Sluit het apparaat nooit aan op een dimmer.
5. Aansluitkabels dienen zo te worden gelegd dat men er niet over kan struikelen. Voorkom dat kabels geknikt worden of bekneld raken. Sluit de stekers alleen aan op de daarvoor bedoelde aansluitingen.
6. Trek bij onweer de netstekker uit het stopcontact om het apparaat voor stroompieken op het net te beveiligen. Een blikseminslag op het lichtnet zal het apparaat naar alle waarschijnlijkheid beschadigen.
7. Voorkom overbelasting van de elektriciteitsgroep. Overbelasting kan brandgevaar tot gevolg hebben.
8. Zorg dat geen voorwerpen en of vloeistoffen in het apparaat komen (anders dan in het vloeistofreservoir) om kortsluiting of elektrische schokken te voorkomen.