


Handleiding Karaokeket:

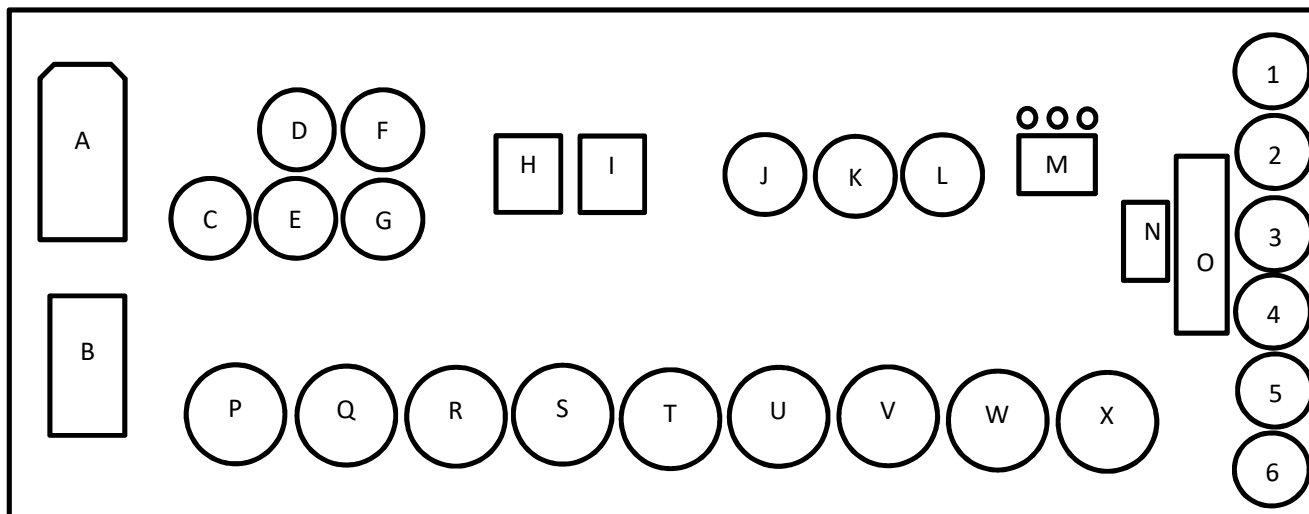


- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| A. Aansluiting Stroomkabel | 1. Play/Pause knop |
| B. Aan/Uit schakelaar | 2. Terug naar start |
| C. Video Out (geel) | 3. Vooruit naar volgend |
| D. DVD Out (wit) | 4. Rec/Paly ?? |
| E. DVD Out (rood) | 5. Rep/Del ?? |
| F. Input (links) | 6. Mode |
| G. Input (rechts) | P. Volume Microfoon aansluiting 1 |
| H. Batterij input (negatief) | Q. Volume Microfoon aansluiting 2 |
| I. Batterij input (positief) | R. Microfoon aansluiting 2 Bass |
| J. Microfoon Prioriteit (Aan/Uit) | S. Microfoon aansluiting 2 Treble |
| K. Microfoon aansluiting 1 | T. Echo |
| L. Microfoon aansluiting 2 | U. Vertraging ?? |
| M. Controlelampjes Batterijpower | V. Bass |
| N. USB aansluiting | W. Treble |
| O. SD Card slot | X. Volume |

Om de karaokeket aan te sluiten doe je de stroomstekker in aansluiting A. Sluit je de meegeleverde tulpkabel (rood, wit en geel) aan op de poorten C, D en E en de andere zijde in de gelijk gekleurde aansluitingen op de TV of Beamer. Als je het meegeleverde HDMI kastje gebruikt dan gebruik je dezelfde poorten als boven beschreven, sluit de rode, witten en gele kabel aan op het kastje en sluit dan de meegeleverde HDMI kabel aan op het kastje en de TV. Let op er zit een USB kabel bij die dan op het HDMI schakelkastje moet worden aangesloten en gelijktijdig ook op poort N van het bedieningspaneel.

Sluit nu beide Microfoons aan op aansluitingen K en L. En stel je geluid in zoals je dat zelf wenst. (je ziet boven bij een aantal aansluitingen vraagtekens staan. Ik weet eigenlijk ook niet wat deze doen en dus zul je ze niet nodig hebben.

Voor het gebruik van de meegeleverde DVD,s moet je vervolgens de ingebouwde DVD speler gebruiken.

De daar aanwezig knoppen werken als volgt:

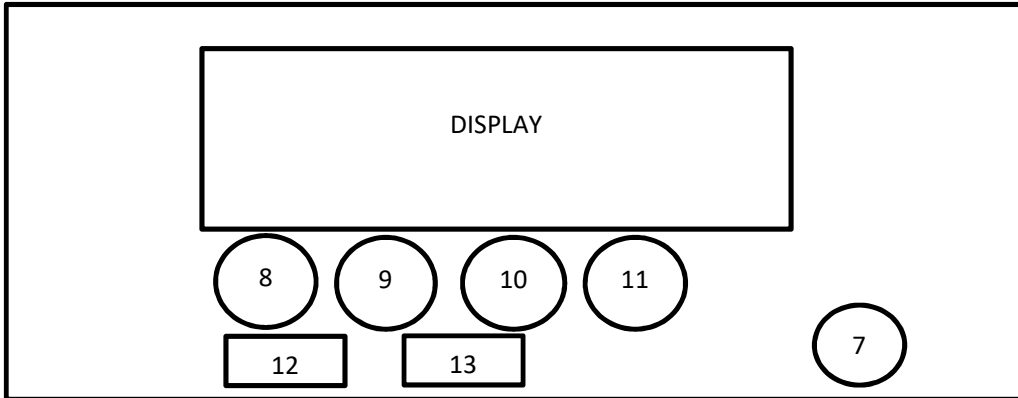

- 7. Aan/Uit knop DVD Speler
- 8. DVD uitwerpen/lade sluiten
- 9. Afspelen/Pauze
- 10. Terug naar start
- 11. Naar volgende nummer
- 12. USB Poort (voor muziek op een stick)
- 13. USB Poort (voor gaming) ??

Zet de DVD speler aan met knop 7 om de DVD speler te kunnen gebruiken. Open en sluit de lade met knop 8. De verdere bediening is het handigst met de afstandsbediening.

Gebruik hiervoor de knoppen centraal op de afstandsbediening met de symbolen Omhoog, Omlaag, naar Links en naar Rechts. Bevestig je keuze met de Enter knop.

DVD's kunnen vuil worden, als de DVD er vuil uit ziet dan kunnen de schoonmaakdoekjes gebruikt worden.

Als u een Telefoon of ander Bluetooth apparaat, waarop u muziek heeft staan, wilt verbinden dan doet u het volgende:

Als het apparaat is aangesloten zet u het aan met knop B. Druk dan op knop 6. (mode) Als het goed is hoort u nu twee tonen om aan te geven dat de bluetooth actief is. Ga nu naar de Bluetooth instellingen van uw apparaat en zoek daar naar de DisGoBox. Als er om een password wordt gevraagd is dit 0000 dus vier keer nul. U kunt nu muziek afspelen via de Bluetooth van uw apparaat. Hoort u niets check dan of de luidsterkte van zowel uw Bluetooth apparaat aan is en ook die van de Karaokeset. (knop X)