


Handleiding American DJ LED Color Tube II

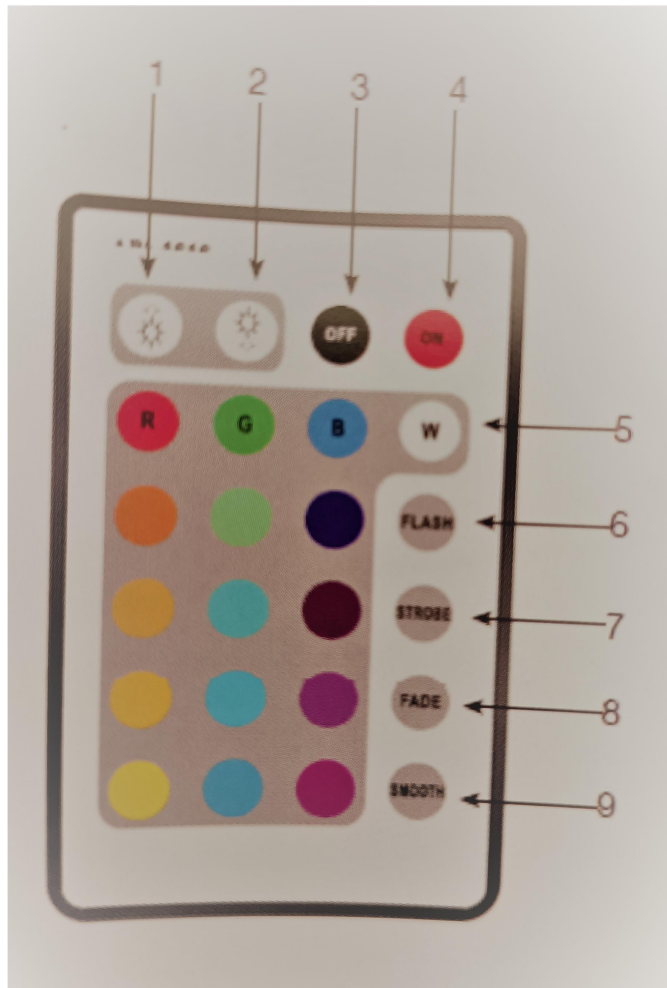

1. Helderheid/Snelheid Verhogen – Deze knop verhoogt de helderheid van de geselecteerde kleur dan wel de snelheid van de stroboscoop, flash, of fade.
2. Helderheid/Snelheid Verlagen – Deze knop verlaagt de helderheid van de geselecteerde kleur dan wel de snelheid van de stroboscoop, flash, of fade.
3. Led's Uit – Schakelt de Led's uit.
4. Led's Aan – Schakelt de Led's in.
5. Kleur Selectie – Selecteer een van de 16 kleuren statisch of via stroboscoop.
6. Flash – Deze functie laat de installatie automatisch door de kleuren bladeren. De snelheid is regelbaar door met de snelheidsknoppen te verlagen of verhogen.
7. Stroboscoop – Deze functie activeert het stroboscoopeffect. U kunt alleen een van de 15 kleuren plus wit voor het stroboscoopeffect gebruiken. De snelheid van de stroboscoop is regelbaar door met de snelheidsknoppen te verlagen of verhogen.
8. Fade – Deze functie laat de diverse kleuren automatisch in- en uitfaden. De snelheid van de fade is regelbaar door met de snelheidsknoppen te verlagen of verhogen.
9. Smooth (Color Flow) – Deze functie activeert het color flow programma. De snelheid van de color flow is regelbaar door met de snelheidsknoppen te verlagen of verhogen.