



Handleiding Epson Beamer

Aansluiten kabels:

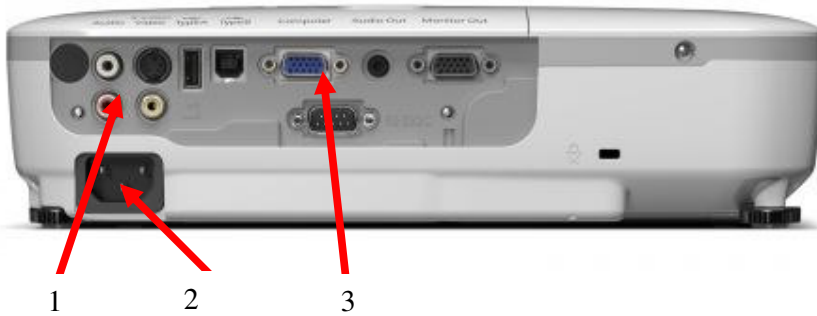

1. Voor weergave van DVD of TV sluit u hier de rood/geel/witte kabel aan.
2. Aansluiting voor stroomkabel.
3. Voor weergave op de PC zonder geluid sluit u hier de VGA kabel aan.

Afstandsbediening

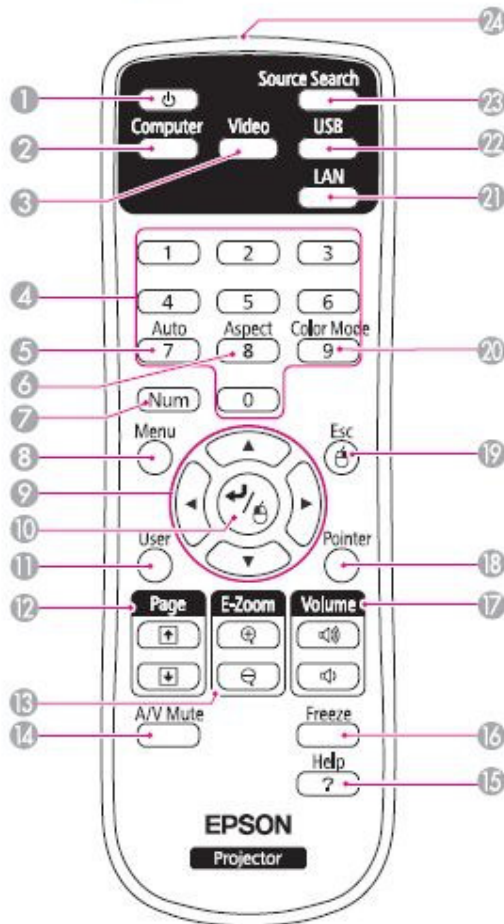

1. Hiermee schakelt u de projector in of uit.
2. Schakelt over naar beeld van de Computeringang.
3. Telkens als u op deze knop drukt, schakelt u over tussen beeldinvoer van de S-Video-ingang en de video-ingang.
5. Indien ingedrukt tijdens de projectie van analoge RGB signalen van de Computeringang, kunt u Tracking, Sync en Positie automatisch optimaliseren.
6. Bij iedere druk op deze knop verandert de hoogtebreedte verhouding.
8. Hiermee wordt het Configuratiemenu weergegeven en gesloten.
9. • Als het Configuratiemenu of het hulpscherm wordt weergegeven, kunt u met deze noppen menu-items en instellingen selecteren.
10. • Als het Configuratiemenu of het Help-scherm wordt weergegeven, accepteert de projector de huidige selectie en gaat verder naar het volgende niveau.
13. Vergroot of verkleint het beeld zonder de projectiegrootte te wijzigen.
15. Help knop.
17. Verlagen van het volume en verhogen van het volume.
19. • Hiermee wordt de huidige functie

gestopt.

• Als deze knop wordt ingedrukt terwijl het Configuratiemenu wordt weergegeven, geeft de projector het vorige niveau weer.

20. Telkens u op deze knop drukt verandert de kleurmodus.

23. Hiermee schakelt u naar het volgende invoerapparaat dat een beeldsignaal doorgeeft.